



# Montageanleitung LSD 9

Umrüstset für Holztüren bis 65 kg

**i**

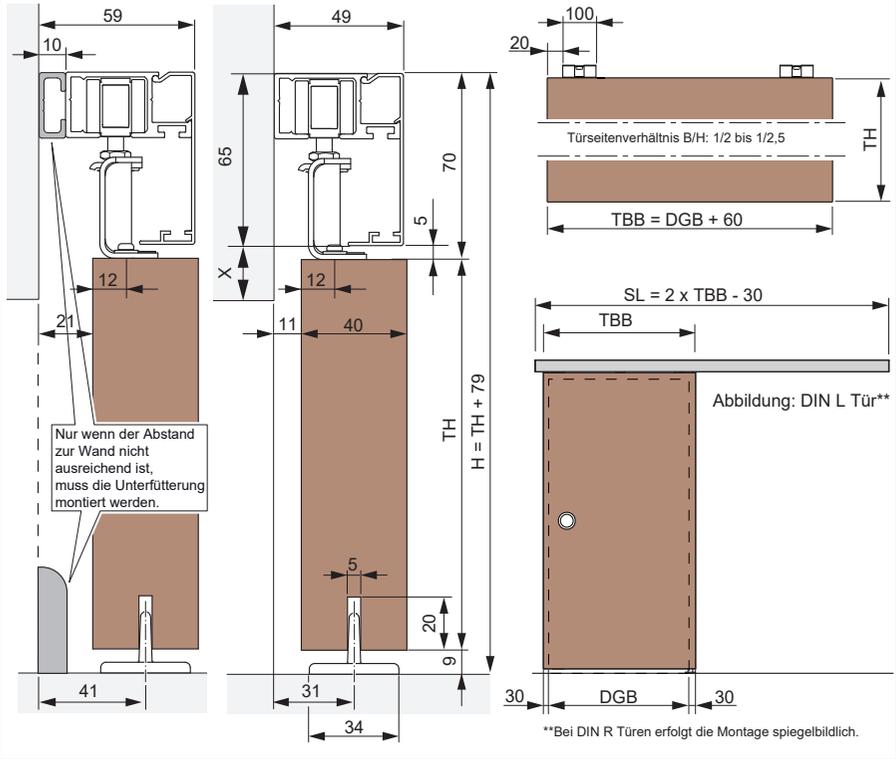



**i**

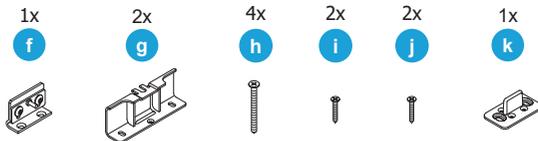

# Montageanleitung LSD 9


Umrüstset für Holztüren bis 65 kg

**1**

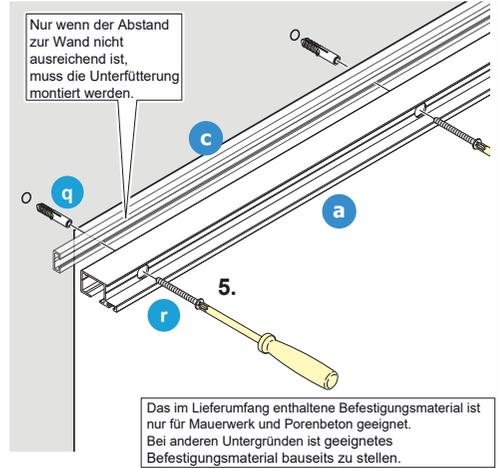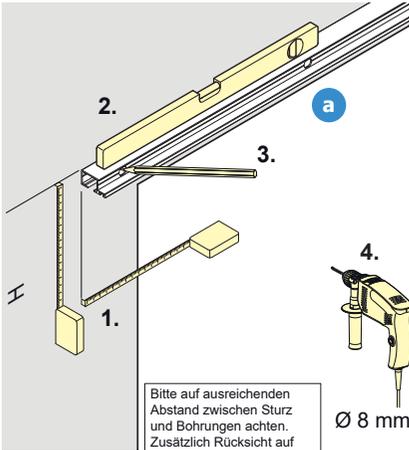


**2**

Linke Seite

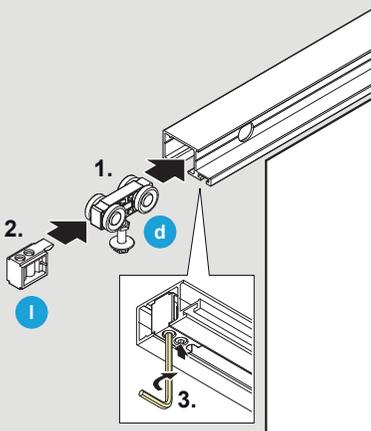


Rechte Seite

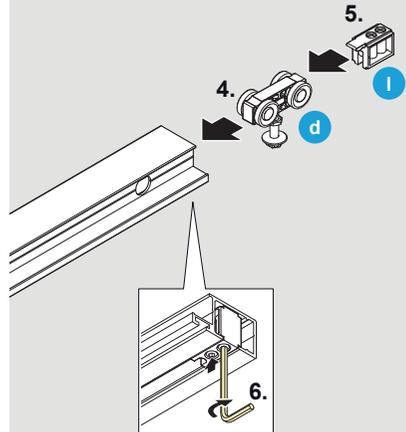


# Montageanleitung LSD 9

Umrüstset für Holz Türen bis 65 kg

4

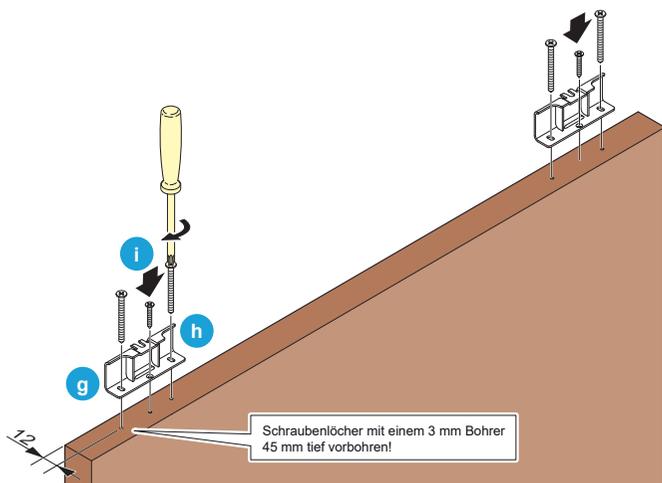


5

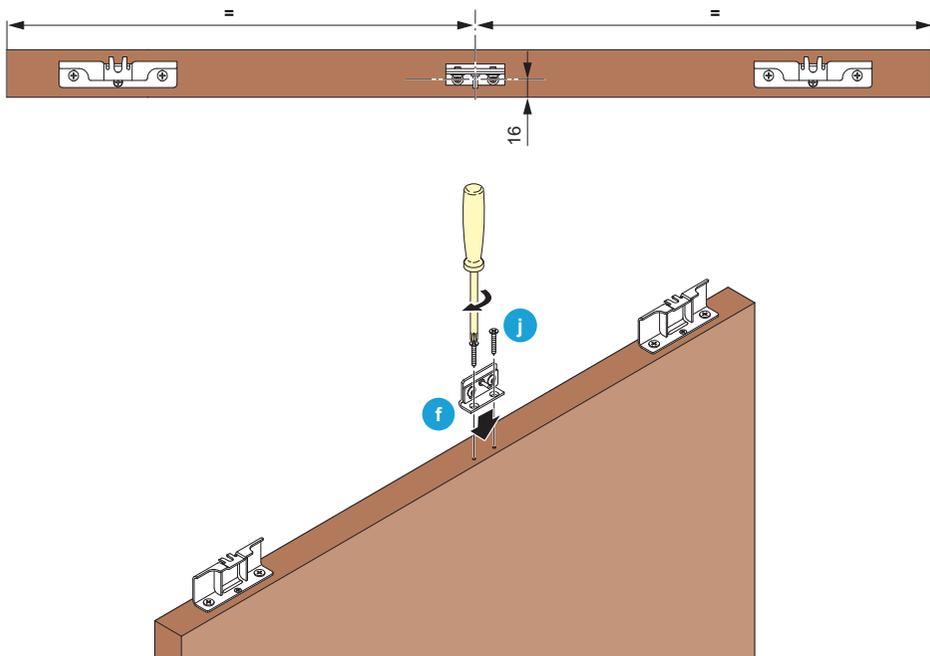



# Montageanleitung LSD 9

Umrüstset für Holz Türen bis 65 kg

6

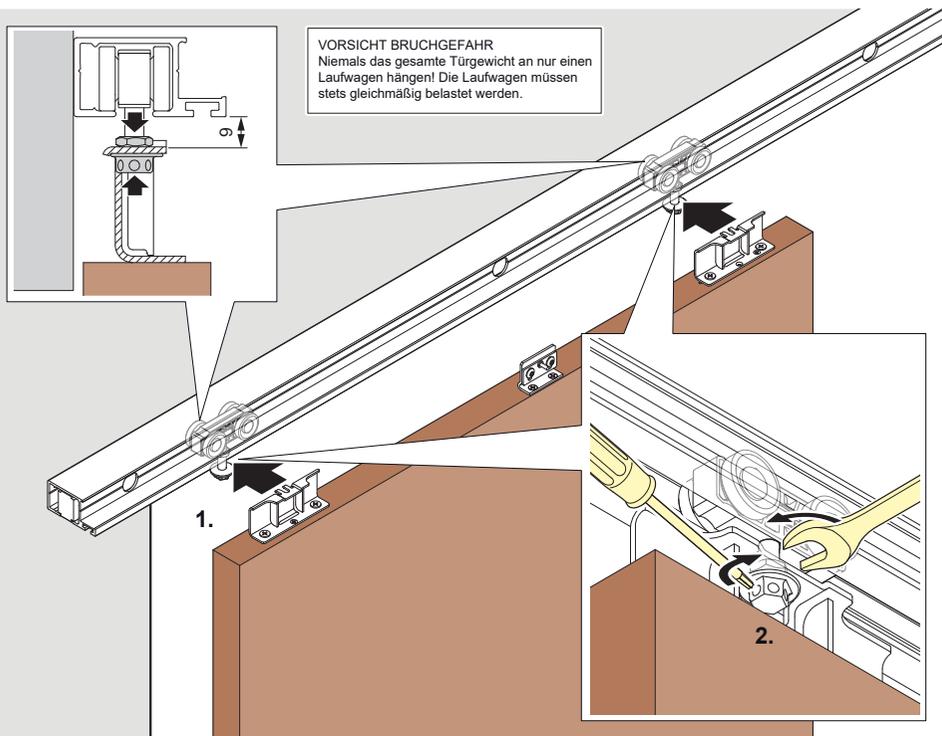






7

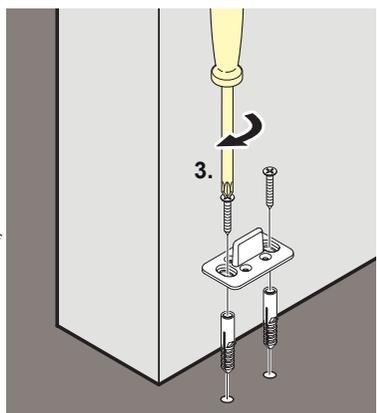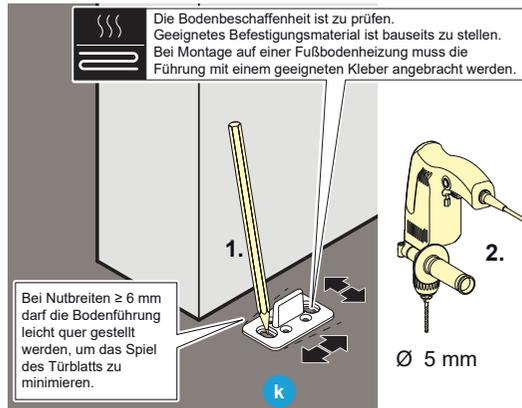

# Montageanleitung LSD 9

Umrüstset für Holz Türen bis 65 kg






8

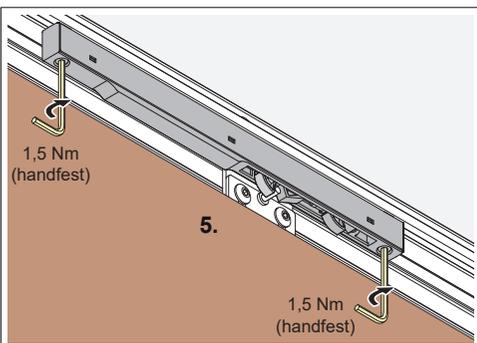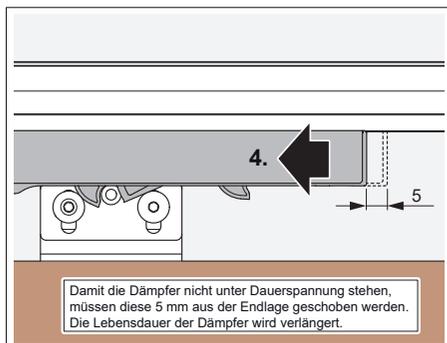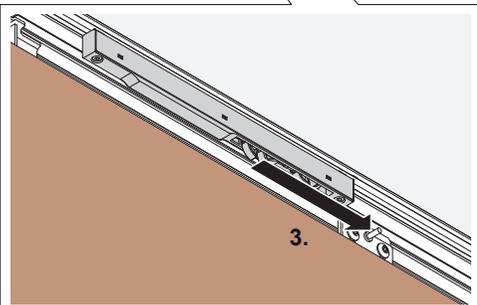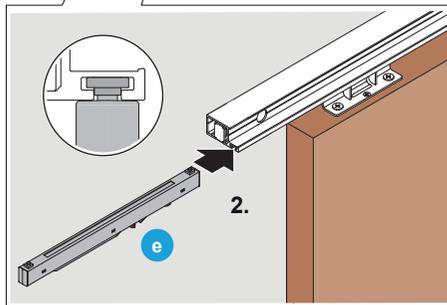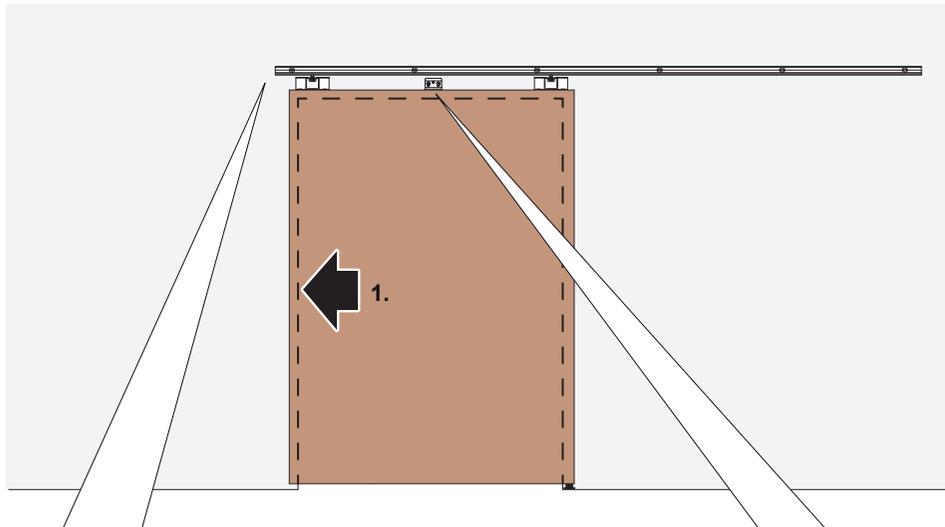

# Montageanleitung LSD 9

Umrüstset für Holztüren bis 65 kg


9

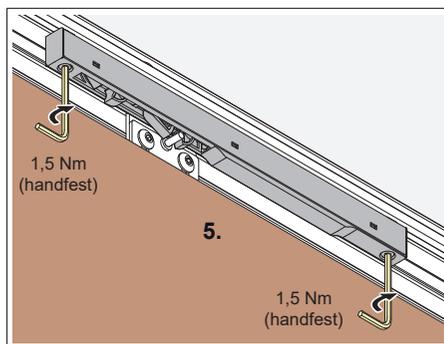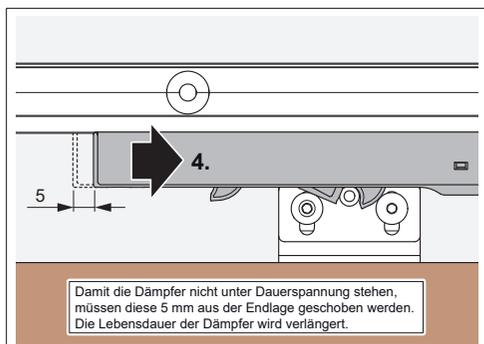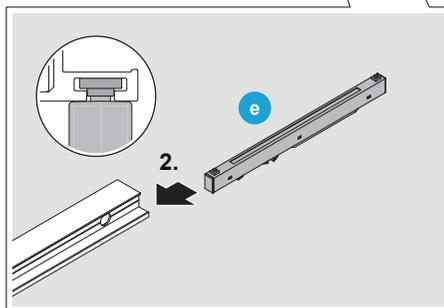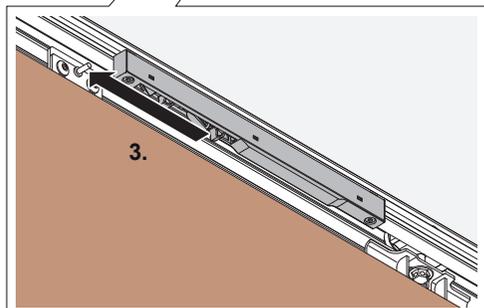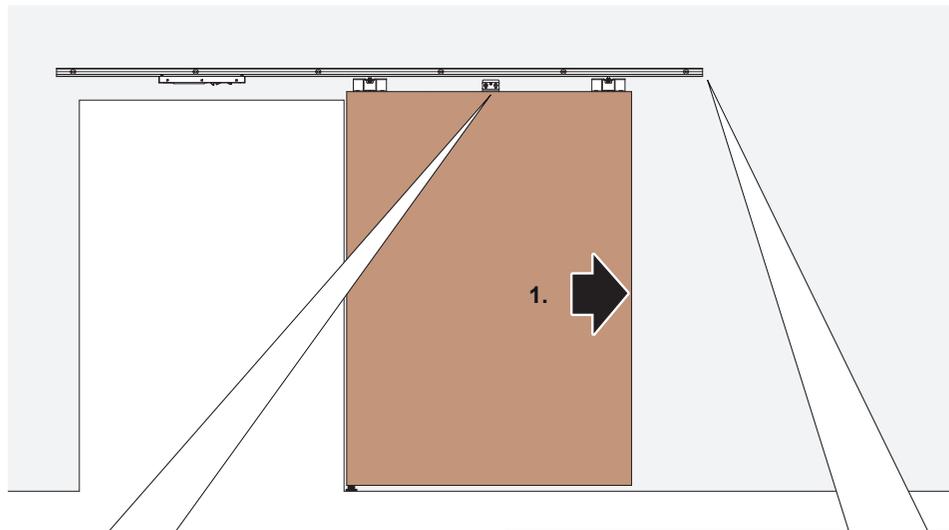


# Montageanleitung LSD 9

Umrüstset für Holztüren bis 65 kg

10

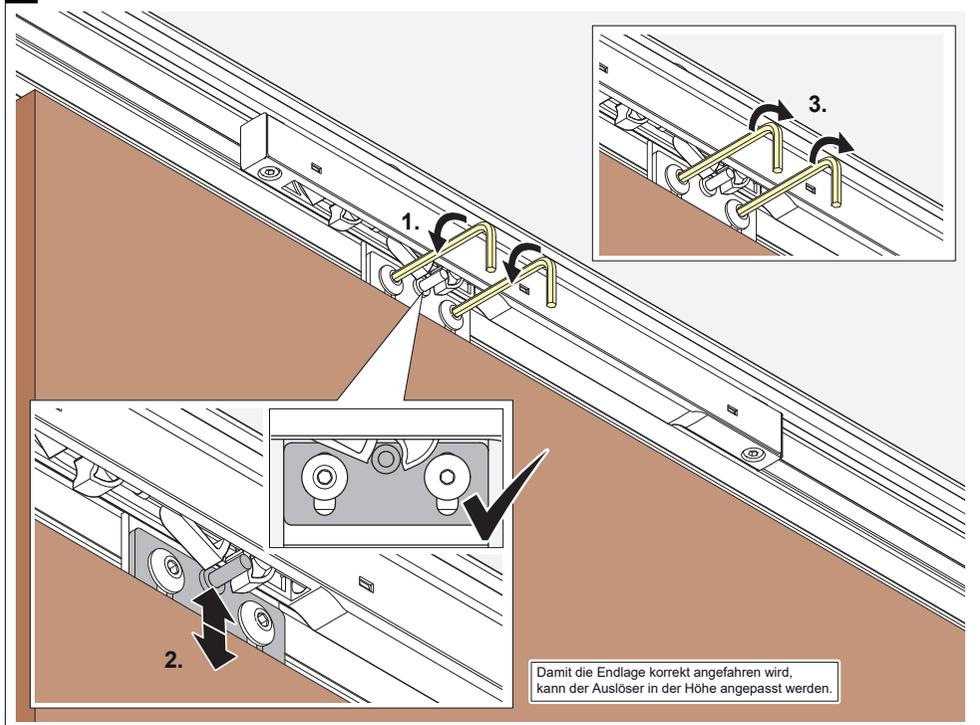

11

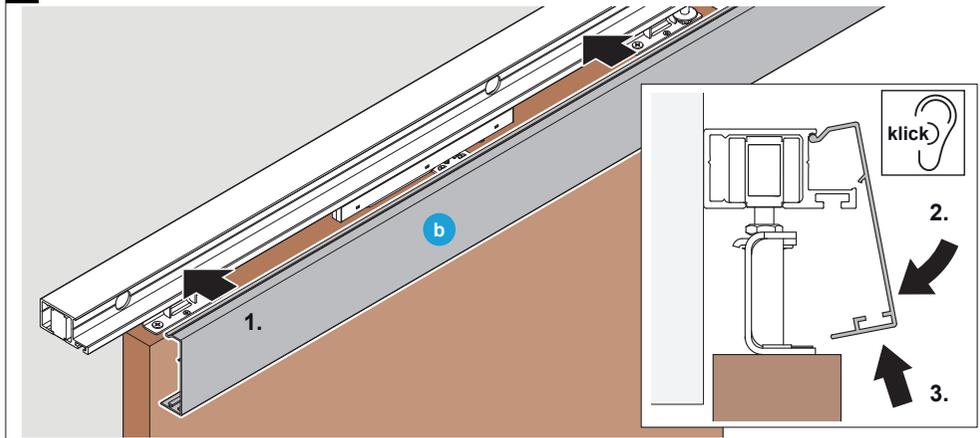

# Montageanleitung LSD 9

Umrüstset für Holztüren bis 65 kg

12

